

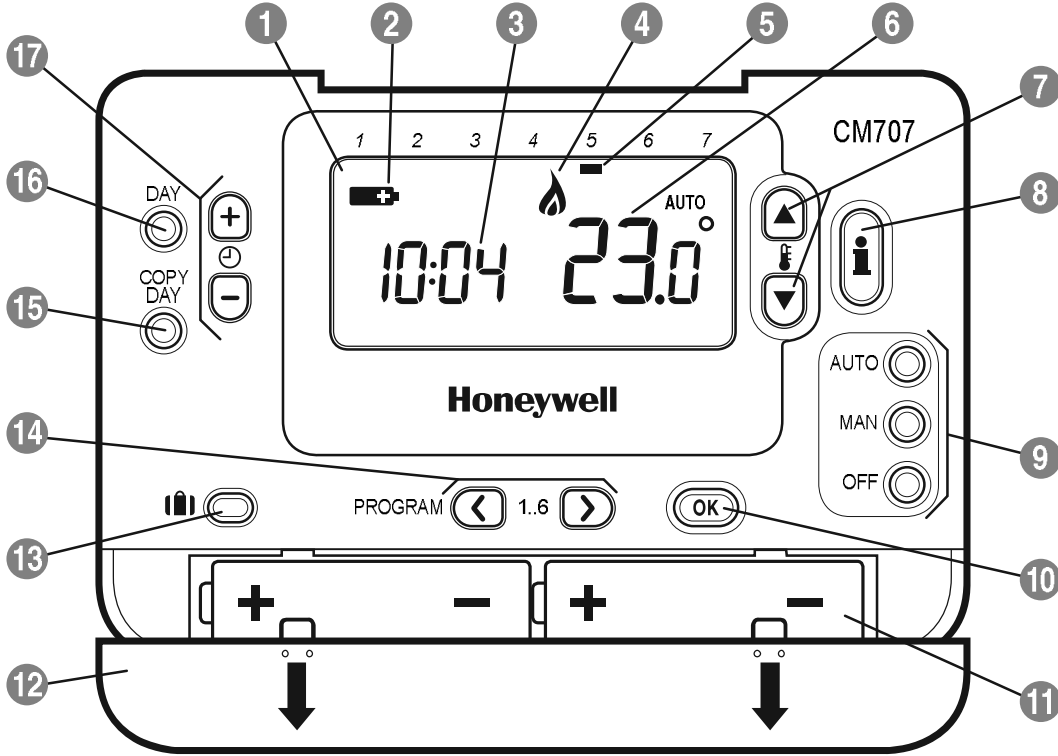
Tanım

Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek, siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir oda termostatıdır. Aşağıdaki talimatlar en fazla konforu en az maliyetle elde edebilmek için termostatı nasıl programlayıp kullanacağınızı açıklar.

Özellikler

- OK butonu ile ergonomik kullanıcı arayüzü
- Geniş LCD (Likit Kristal Ekran)
- Yaşam stiline uyan ve enerji tasarrufunu maksimize eden 7 günlük ısıtma programı
- Her gün için bağımsız 6 sıcaklık seviyesi (5°C'den 35°C'ye kadar)
- Sıcaklığı 1'den 99 güne kadar düşürebildiğiniz tatil butonu enerji tasarrufu sağlar.
- Dahili hafıza kullanıcı programını süresiz olarak saklar.

GÖRÜNÜM



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 LCD Ekran | 9 İşlem Modu Butonları |
| 2 Pil Göstergesi | 10 Yeşil OK Butonu |
| 3 Zaman Görünümü | 11 Pil Yuvası |
| 4 Brülör Çalışma Göstergesi | 12 Pil Kapağı |
| 5 Gün Göstergesi | 13 Tatil Fonksiyon Butonu |
| 6 Sıcaklık Göstergesi | 14 Program Butonları |
| 7 Sıcaklık Değiştirme Butonları | 15 Gün Kopyalama Butonu |
| 8 Sıcaklık Sorma Butonu | 16 Gün Seçme Butonu |
| | 17 Zaman Değiştirme Butonları |

Bu bölüm termostatin ayarlarını yapmayı ve çalıştırmayı 3 kolay adımda gösterir.

ADIM 1: Pilleri Yerleştirme

Not: Eğer termostat ekranı boşsa (Hiçbir sembol yada rakam görünmüyorsa) bu bölümdeki talimatları takip edin. Eğer oda sıcaklığını görebiliyorsanız 2. Adım'a (Gün ve Zamanı Ayarlama) geçin.

Pilleri yerleştirmek için:

- Pil kapağını ve kontrolleri görmek için termostatin ön kapağını kaldırın.
- Aşağı doğru bastırıp dışarı çekerek pil kapağını çıkarın.
- Doğru bir şekilde taktığınızdan emin olarak termostatla beraber gelen 2 adet AA LR6 pili yerleştirin.
- Kısa bir süre sonra termostat ekranında bilgileri gösterecek ve kullanıma hazır olacaktır.
- Pil kapağını sağlam bir şekilde yerine oturtun.

ADIM 2: Günü ve Zamanı Ayarlama

Günü ve zamanı ayarlamak için:

- DAY** butonuna bir kez basın, 'gün göstergesi' yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Doğru güne ulaşana kadar **DAY** butonuna basın (Gün 1= Pazartesi). Onaylamak için yeşil **OK** butonuna basın.
- Zaman ayarlama moduna geçmek için **⊖** **+** yada **⊖** butonlarından birine basın. LCD ekranda zamanı gösteren rakamlar yanıp sönmeye başlayacaktır. (Cihaz ilk kez enerjilendiğinde zaman 12:00'ı gösterir.)
- Doğru zamanı ayarlamak için **⊖** **+** yada **⊖** butonlarına daha sonra onaylamak için yeşil **OK** butonuna basın. Butonlara her basış zamanı bir dakika değiştirecek ve butonlara basılı tutma başlangıçta yavaş daha sonra hızlı bir şekilde zamanı değiştirecektir.

Not: Yanlışlıkla bu moda girilirse çıkmak için **AUTO**, **MAN** yada **OFF** butonlarına basın.

ADIM 3: Dahili Isıtma Programını Çalıştırma

Termostat bu şekilde işleme hazır durumdadır. **AUTO** butonuna basın ve dahili ısıtma programı çalışmaya başlayacaktır. **Not:** Dahili ısıtma programı normal konfor gereksinimlerini sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir, eğer ayarları kişiselleştirmek isterseniz lütfen bir sonraki bölümü 'CM707'yi Programlama' inceleyin

Dahili Isıtma Programı

Dahili ısıtma programında günlük 6 sıcaklık seviyesi bulunur ve ertesi gün 3:00am ve 2:50am arasında ayarlanabilir – gece yarısından sonra akşam sıcaklığını sürdürmenize izin verir. Her sıcaklık seviyesi 5°C ve 35°C arasına 0.5°C'lik adımlarla ayarlanabilir. Isıtma için önseçili fabrika programı aşağıdaki gibidir.



Pazartesi'den Cuma'ya
(1. Günden 5. Güne)

Periyot	1	2	3	4	5	6
Zaman	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Sıcaklık	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C

Cumartesi & Pazar
(Gün 6 & 7)




Periyot	1	2	3	4	5	6
Zaman	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
Sıcaklık	21°C	21°C	21°C	21°C	21°C	16°C

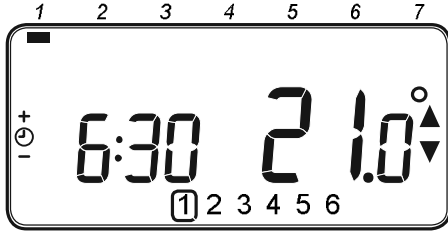
Isıtma Programını Gözden Geçirme




Isıtma programını gözden geçirmek yada değiştirmek için  yada  **PROGRAM** butonlarını o gün için olan 6 ayrı programlama periyotları arasında geçiş yapmak için kullanın. Haftanın her gününe ulaşmak için **DAY** butonunu kullanın, böylece 7 günlük ısıtma programı gözden geçirilip değiştirilebilir.



Isıtma Programını Değiştirme



Isıtma programını değiştirmek için:





- a. Programlama moduna girmek için  yada  **PROGRAM** butonuna basın. Pazartesi günündeki (Gün 1) periyot  şeklindeki gibi yanıp sönecektir. Aktif periyot, ekranın altında rakamların etrafında yanıp sönen bir kare ile ışıklandırılmıştır.



- b. Periyot başlangıç zamanını ayarlamak için   yada  butonlarını kullanın değişikliği onaylamak için 'OK?' göstergesi aktif olacaktır.



Not:   yada  butonlarına basıyorken gösterge bir sonraki periyotta yanıp söniyorsa, bir sonraki periyot ileri ötelenmiş demektir.

- c. İstenilen zamana ulaşıldığında onaylamak için yeşil  butonuna basın. **Not:** Eğer orjinal zaman ayarı istenilen ayar değilse adım d'ye geçmek yeşil  butonuna basın.

- d. Pazartesi günündeki (1. gün) periyot  için sıcaklık ayarları yanıp sönecektir. Bunu ayarlamak için  yada  butonlarına basın ve yeşil  butonuna basarak ayarları tekrar onaylayın.

- e. Daha sonra sıcaklık periyodu aktif olur. Pazartesi için bütün 6 periyotta ayarlanana kadar yukarıdaki b'den d'ye kadar olan adımları tekrarlayın yada **AUTO** butonuna basarak her zaman programın ayarlanmış halini çalıştırın.

Şimdi bir sonraki günün programını ayarlamak için bir seçeneğiniz var:

- f. i) Pazartesi'nin programını Salı'ya kopyalamak için **COPY DAY** butonuna basın. Kopyalanan gün göstergesi ve yanıp sönen hedef gün göstergesi dışında ekran boştur. Bu günü kabul etmek için yeşil  butonuna basın. Farklı bir hedef günü seçmek için yanıp sönen gün göstergesi istenilen günün altına gelene kadar **DAY** butonuna basın, daha sonra seçiminizi onaylama için yeşil  butonuna basın. **Not:** Hedef gün kabul edildiğinde o gün **COPY DAY** butonuna tekrar basıldığında kopyalanacak olan gün haline gelir.

YADA





ii) Gün göstergesini Salı gününe (Gün 2) getirmek için **DAY** butonuna basın. O gün için olan program b'den e'ye kadar adımları takip ederek de ayarlanabilir. Kalan günlerde **DAY** butonunu kullanarak aynı şekilde ayarlanabilir.

Programlama modundan çıkmak için **AUTO**, **MAN** yada **OFF** butonlarından birine basılarak istenilen işletim modu seçilir. **Not:** *Ayarlanan programı çalıştırmak için **AUTO** modunu seçin.*

Zaman Periyotlarını Etkisiz/Etkin Kılma



Termostatın hergün için programlanabilir 6 periyodu vardır, ancak ısıtma ihtiyacınız için bütün bu ayar noktalarına ihtiyacınız olmayabilir. Bu yüzden 2'den 6'ya kadar olan bütün programlar ısıtma program profilinizden çıkarılabilir (yada geri dönülebilir).

Zaman periyotlarını etkisiz yada etkin kılma:

- a. İstenmeyen periyotları etkisiz kılmak için  yada  **PROGRAM** butonları ile o periyoda (2'den 6'ya) gidilir ve doğru periyodun yanıp sönen kare sembolü ile işaretlenmiş olduğundan emin olunur.  butonuna en az 2 saniye basılı tuttukten sonra ekran o periyodun programdan çıkarıldığını gösterir.
- b. Periyotları etkin kılmak için etkisiz kılınmış periyoda giderek yukarıdaki adımları takip edin. Bu periyodu tekrar aktif hale getirmek için  butonuna en az 2 saniye basılı tutun.


İŞLETİM MODUNU SEÇME

Termostat Otomatik, Elle yada Kapalı olarak üç farklı modda çalışabilir. İşletme modunu ayarlamak için **AUTO**, **MAN** yada **OFF** butonlarından birine basılır. Ekranda **AUTO**, **MAN** yada **OFF** görüntülenerek hangi modun aktif olduğu belirtilir.






- **AUTO (otomatik)** mod, termostadı dahili sıcaklık programına (önseçili yada kişiselleştirilmiş) ayarlar.
- **MAN (manuel)** mod, termostadı gün boyunca seçili ayar değerli basit bir termostat olarak ayarlar. Ayar değeri  yada  butonları kullanılarak 5°C'den 35°C'ye kadar ayarlanabilir. Başka bir işletim modu yada sıcaklık seçilene kadar bu sıcaklığı korumaya devam eder.
- **OFF** modu termostadı, eviniz için bir donma koruması olarak çalışan minimum 5 °C (önseçili) sıcaklığa ayarlar.

Normal İşletim Süresince

• Sıcaklık Sorma

AUTO, **MAN** yada **OFF** işletim modlarında termostat o anki oda sıcaklığını gösterir. Programlanmış hedef sıcaklığı (termostadın korumaya çalıştığı sıcaklık) görmek için  butonuna basın. O anki oda sıcaklığına tekrar dönmeden önce hedef sıcaklık 5 saniye süresince yanıp söner.

• Sıcaklık Bastırma

Normal işletim sırasında (**AUTO** mod) programlanmış sıcaklık ,  yada  butonuna basılarak ayarlanabilir. Hedef sıcaklık 5 saniye boyunca yanıp söner. Bu süre boyunca  yada  butonları ile sıcaklık ayarlanabilir.









Not: Bir sonraki programlanmış sıcaklık değişikliğinde bu sıcaklık bastırma iptal edilir.


Özel Fonksiyonları Kullanma

• Tatil Fonksiyonu





Tatil fonksiyonu belirli gün sayısı için (1'den 99'a kadar) sabit bir sıcaklık (önseçili=10°C) ayarlamanıza izin verir. Bu, ev dışında olduğunuzda enerji tasarrufu yapmanıza ve ilgili maliyetleri düşürmenizi sağlar ve eve döndüğünüz gün normal işleme geri döner.




Tatil fonksiyonunu ayarlamak için:

- Termostadın **AUTO** yada **MAN** işletim modlarında olduğundan emin olun.
- Tatil günü sayacını görüntülemek ve sıcaklığı ayarlamak için  butonuna basın.
- Tatil zamanını (1-99 gün) ayarlamak için   yada  butonlarına onaylamak için yeşil  butonuna basın.
- Tatil sıcaklığını (5°C- 35 °C) ayarlamak için  yada  butonlarına onaylamak için yeşil  butonuna basın.

Eviniz boş gün sayısı süresince, termostat yeni sıcaklık değerine göre kontrol yapacaktır. Seçili süre geçene kadar tatil sayacı gece yarısı birer gün azalacaktır. Daha sonra termostat, ayarlanmış **MAN** yada **AUTO** moduna göre normal çalışmasına geri dönecektir. Tatil fonksiyonunu iptal etmek yada fonksiyondan çıkmak için istediğiniz zaman  butonuna ikinci kez basın.


Zamanı Ayarlama

Normal çalışma sırasında sadece zamanı ayarlamak için   yada  butonlarına ve değişiklikleri onaylamak için yeşil  butonuna basın.

Belirti	Çözüm
Boş Ekran (Güç Kaybı).	Pil kapağını kaldırarak pillerin yerleştirildiğini kontrol edin. Pillerin doğru yönde yerleştirildiğini kontrol edin. Pilleri değiştirin.
Ekran yanıp sönen  sembolü gösteriyor.	Termostattaki piller tükenmiş. - Pilleri değiştirin.
Ekran  sembolü gösteriyor.	Isıtma sisteminizde bir hata meydana geldi. Pilleri çıkarıp tekrar takın.  sembolü birkaç dakika içinde silinmezse kurulumcunuzu arayın.



SIKÇA SORULAN SORULAR

Piller tükendiğinde termostatın pillerini nasıl değiştirebilirim?

Termostat, pil güç düzeyini sürekli olarak gösterir ve pillerin değiştirilmesi genelde 2 sene içerisinde gerekir. Pillerin gücü tükenmeye başladığında ekranda yanıp sönen  sembolü görüntülenir. Pilleri değiştirmek için yukarıdaki bölümdeki ('ADIM 1: Pilleri Yerleştirme') adımları takip edin, Adım c'deki gibi kullanılmış pilleri yenileri ile değiştirin.

Not: Pilleri değiştirirken program ayarlarınız hafızada tutulur ancak Zaman ayarlarını doğru ayarlamamız gerekmektedir.

Bütün bir gün için nasıl tek bir sıcaklık ayarlarım?

Basit bir termostat gibi bütün bir gün boyunca tek bir sıcaklık olacak şekilde çalıştırmak için **MAN** butonuna basarak manuel mod seçilebilir.  yada  butonlarına basarak sıcaklığı ayarlayın - 5°C'den 35 °C'ye kadar 0.5 °C'lik adımlarla istediğiniz sıcaklığa ayarlayabilirsiniz. Termostat, başka bir işletim modu seçilene yada sıcaklık ayarlanana kadar bu sıcaklığı korumaya devam edecektir.