


SMILE SDC KULLANMA TALİMATI

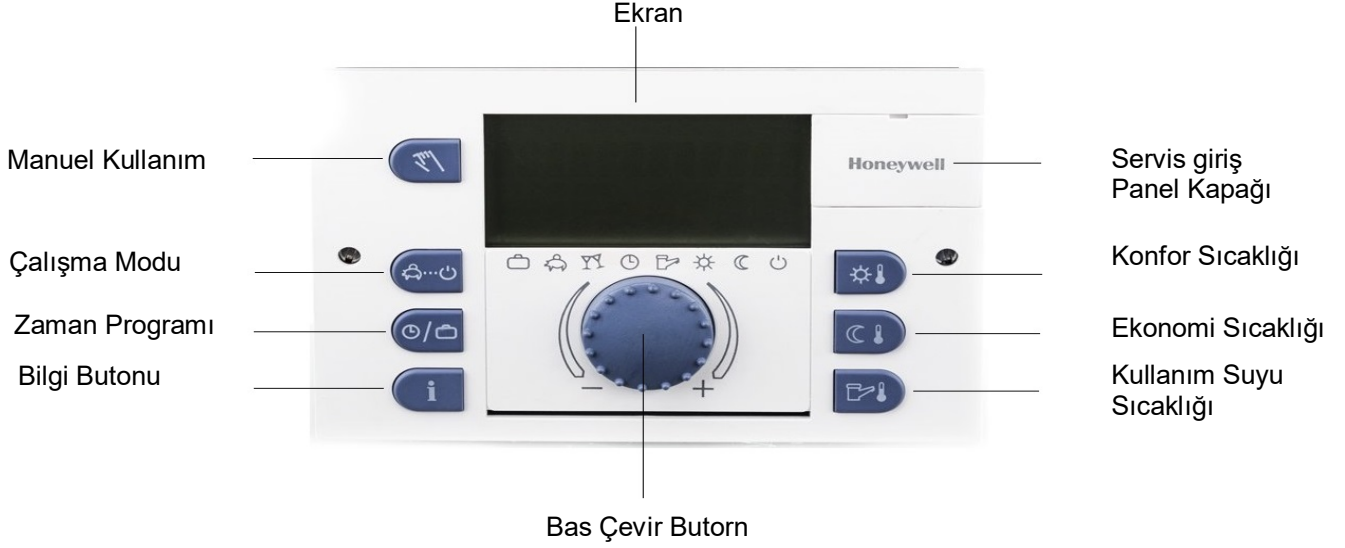

► Çalışma Modu

Bu tuşa basarak istenilen çalışma modu belirlenir. Seçiminizi yaptıktan sonra ekranın alt tarafında bir ok ve üst tarafta açıklama yazısı görülür. Menü içerisindeyken aynı tuşa basılırsa ana ekrana dönülür. Otomatik çalışma için siyah noktanın saat işaretinin üstünde durması gerekmektedir.

► Zaman Programı

Bu tuşa basarak her ısıtma devresine ve kullanım sıcak suyunun ait zaman programı ayarlanır değiştirilebilir.

► Bilgi Butonu

Bas-çevir butonunu kullanarak tüm sistem giriş-çıkış bilgileri izlenir. Butona basılınca görülen ilk değer dış hava sıcaklığıdır. Butonu çevirdikçe ısıtma sisteminizde var olan bileşenlere ait diğer bilgiler gösterilir. Menü seviyesinde bilgi butonuna basılarak bir önceki menüye dönülür.

► Bas-Çevir Buton

Bas-Çevir butonu ünite kullanımını kolaylaştırmaktadır. Yaklaşık 3 saniye basılı tutularak menüye ulaşılır. Butonu sağa veya sola çevirerek menü içerisinde gezilebilir. Seçim yapmak için butona bir kez basınız.

► Gündüz (Konfor) Oda Sıcaklığı Ayarı

İstenilen oda konfor sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak bas çevir buton ile istenen oda değeri ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...30 °C

► Gece (Ekonomi) Oda Sıcaklığı Ayarı

İstenilen oda ekonomi sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak bas çevir buton ile istenen oda değeri ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...30 °C

► Kullanım Sıcak Suyu Butonu

İstenilen Kullanım Sıcak Suyu sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak bas çevir buton ile istenen su sıcaklığı ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...65 °C

► Ekran

Kontrol ünitesi ilk açıldığında ekrandaki tüm karakterlerin görüldüğü segment test yapılır. Daha sonra ünitenin yazılım sürümü görüntülenir. Çalışmaya başladığında otomatik modda haftanın günü, tarih-zaman ve kazan sıcaklığı bilgileri gösterilir. Butona basıldığında ekran ışığı aktif olmaktadır.

► Manuel Kullanım

Butona yaklaşık 5 sn. basılı tutularak manuel mod çalışmaya geçilir. Ekranda istenilen kazan çalışma sıcaklığı ve gerçek kazan sıcaklığı görülür. Kazan ayarlanan sıcaklığa göre çalışır. Bu durumda tüm sistem pompaları (KSS pompası dahil) çalışmaktadır. Üç yollu vananın bay pass hattının açılarak diğer vanaların kapatılması gerekmektedir. Manuel kullanımdan çıkmak için tuşa 1 defa basılması yeterlidir.