

4. CO Alarmı Çalıştırma

Düşük Seviyeli İzleme Modu

Normalde, CO alarmı yalnızca belli bir süre boyunca 43 ppm'den daha yüksek bir gaz yoğunluğu mevcut olduğu takdirde bir Alarm durumu belirtir. Bununla birlikte, düşük seviyeli izleme moduna ayarlanarak bir ölçüm cihazı olarak da kullanılabilir. Bu mod etkinleştirilince, alarm 10 ppm'den yüksek bir CO seviyesinde hemen alarm sinyali verir.

Düşük seviyeli izleme modunu etkinleştirmek için, test düğmesini 18 saniye basılı tutun (Bu süre boyunca, düşük hacimli ve yüksek hacimli testler aktif olacaktır). 18 saniye sonra, yeşil ve mavi bir ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz ve kısa bir uyarı sesi duyacaksınız; ardından düğmeyi bırakabilirsiniz. Düşük seviyeli izleme modu 60 dakika boyunca aktif kalır ve bu durum 4 saniyede bir yanıp sönen yeşil bir ışıkla belirtilir.

10 ppm'den yüksek CO yoğunlukları, yanıp sönen bir mavi havalandırma ışığıyla gösterilir. XC100D ayrıca CO yoğunluk seviyesini de görüntüler.

Düşük seviyeli izleme modu, 60 dakika sonra otomatik olarak veya herhangi bir zamanda düğmeye basılarak sonlandırılır.

Işıklar	Ses	Ekran*	Anlamı
Alarm (kırmızı) Güç (yeşil) Arıza (sarı) Havalandırma (mavi)		15 ppm	Yeşil güç çıkışının yanıp sönmesi = Düşük seviyeli izleme modu. Mavi havalandırma ışığının yanıp sönmesi = CO algılandı
Yeşil/mavi ışığın 4 saniyede bir yanıp sönmesi. CO yoğunluğu 10 ppm'nin üzerine çıkarsa kısa süreli ötme		Güncel CO yoğunluğu	

*sadece XC100D modelinde mevcuttur

5. Kullanım sırasında alınacak tedbirler

CO alarmı hiçbir bakım gerektirmez, temiz bir bezle düzenli olarak dış kısmının silinmesi yeterlidir. Ünitenin önündeki deliklerin kir veya tozla tıkanmadığından emin olun. Yaygın olarak kullanılan bazı ev aletleri CO alarmı hassasiyetini olumsuz etkileyebilir. Alarmin üzerinde veya yakınında ev temizleme ürünleri, cila, parfüm veya aerosol sprey kullanmayın. Alarmin yakınında oje, maket boyası veya maket yapıştırıcı kullanmayın.

17

18

7. Teknik Özellikler

Algılanan gaz	Karbonmonoksit
Sensör teknolojisi	Elektrokimyasal Hücre XC70: Ecosure XC100, XC100D: EcosureX
Yetkili kurum onayları	EN50291-1:2010 EN50291-2:2010 BSI Kite işaretli KM 565387
Diğer uyumluluklar	RoHS, REACH
Kendi kendine test	60 dakikada bir
Hizmet ömrü ve garanti	XC70: 7 yıl XC100, XC100D: 10 yıl
Sıcaklık	-10°C ila +45°C
Nem	%25-%95 bağıl nem (yoğuşmaz)
Koruma sınıfı	IP44
Güç Kaynağı	Uzun ömürlü lityum pil, 3 V, ürün ömrü boyunca kapalıdır (değişim gerektirmez)
Görsel göstergeler	Güç: Yeşil LED Alarm: Kırmızı LED – önemli mesaj Arıza: Sarı LED Havalandırma: Mavi LED
Alarm şiddeti	1 metrede > 90 dB

21

9. Kurulum - Alarmin monte edilmemesi gereken yerler

Alarm şuralara monte edilmemelidir:

- Her tür açık mekân veya sıcaklığın -10°C'nin altına inebileceği ya da 45°C'nin üzerine çıkabileceği yerler
- Sistemin engellenebileceği sınırlı alanlar
- Lavaboların hemen üzeri veya yemek pişirme cihazlarının çok yakını
- Pencere, kapı, aspiratör veya havalandırma deliklerinin yakını
- Kir veya tozun sensörü bloke edebileceği yerler
- Nemli veya ıslak bir bölge

Uygunluk Beyanı

Bu ürün, 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ve 2004/108/EC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Avrupa Yönergesi'ne uygundur. Tam uygunluk beyanına www.honeywellanalytics.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

25

12. Ön Alarm işlevini etkinleştirin


Tehlikeli CO durumu hakkında erken uyarı veren Ön Alarm işlevini etkinleştirmek için, alarmı açtıktan sonra 30 saniye içinde **TEST/SESSİZ** düğmesine beş kez basın. **TEST/SESSİZ** düğmesine her basıldığında güç ışığı yanıp söner. Etkinleştirme başarılı olursa, mavi **HAVALANDIRMA** ışığı kısa alarmlarla birlikte beş kez yanıp söner.

Işıklar	Ses	Ekran*	Anlamı
Alarm (kırmızı) Güç (yeşil) Arıza (sarı) Havalandırma (mavi)			Ön alarm işlevi başarıyla etkinleştirildi
4 saniye içinde 5 kez		Boş	

Etkinleştirme başarısız olduysa alarmı kapatıp tekrar deneyin.

Ön Alarm işlevini herhangi bir zamanda devre dışı bırakmak için, alarmı kapatın ve **TEST/SESSİZ** düğmesine basın. Ön Alarmin etkinliğini kontrol etmek için, **TEST/SESSİZ** düğmesine kısa süreli basın. Ön Alarm etkinleşirse, yeşil **GÜÇ** ve mavi **HAVALANDIRMA** ışıkları birlikte yanıp söner. Ön Alarm etkinleştirilmemişse sadece yeşil **GÜÇ** ışığı yanıp söner.

29

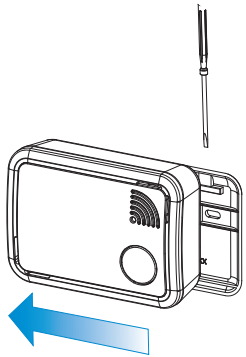

14. Uyumluluk

CO Alarmı, EN 50291-1 "Meskenlerde Karbonmonoksit algılama" ve EN 50291-2 "Gezi araçları ve gezi tekneleri dahil benzeri kapalı mekânlarda kesintisiz çalışmak üzere sabit kurulumlu elektrikli cihazlar" başlıklı Avrupa standartlarına göre BSI sertifikalıdır. Düşük Gerilim Direktifi (LVD) ile Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi'ne (RoHS) uygundur.

30

6. Alarminizi test etme

Otomatik kendi kendine test

CO alarminız, elektronik ünitelerin 60 dakikada bir otomatik olarak test edildiği bir işleve sahiptir.

Aylık Test

CO alarmı ayda bir kez test edilmeli ve tüm görsel/sesli sinyallerin çalıştığı kontrol edilmelidir.

Tüm ışıkların/mesajların (yeşil, sarı, mavi ve kırmızı) gösterildiği ve düşük seviyede bir sesli sinyal verildiği tam test döngüsünü etkinleştirmek için test düğmesine 1 saniye boyunca basın. Dilerseniz, 85 dB ses seviyesiyle test etmek için test düğmesini 10 saniye basılı tutun.

Test/Ölçüm moduna genel bakış:

Düğme-ye şu kadar süreyle basın:	1 sn	2 sn	3 sn	4 sn	5 sn	6 sn	7 sn	8 sn	9 sn	10 sn	11 sn	12 sn	13 sn	14 sn	15 sn	16 sn	17 sn	18 saniyeden uzun
Ünite modu		Yeşil Yanıp Sönme + Alarm	Sarı Yanıp Sönme + Alarm	Mavi Yanıp Sönme + Alarm	Düşük sesli alarm			Duraklatma		Yüksek sesli alarm				Duraklatma				Düşük seviyeli izleme modu başlatma bildirimi: Yeşil Yanıp Sönme + Mavi Yanıp Sönme + Alarm
																		Düğme bırakılabilir

19

8. Kurulum - Alarmin monte edilmesi gereken yerler

İdeal olarak, yakıtla çalışan bir cihaz barındıran her odaya bir alarm takılmalıdır. Yatak odalarına ve sıkça vakit geçirdiğiniz odalara da alarm taktırmanız önerilir.

Alarm yakıtla çalışan bir cihazla aynı odaya takılmışsa:

- Tavana yakın olarak ve herhangi bir pencere ya da kapının yüksekliğinden daha yükseğe yerleştirilmelidir
- Tavana monte bir alarm duvarlardan en az 300 mm uzakta, duvara monte bir alarm ise tavandan en az 150 mm uzakta bulunmalıdır. Not: Müdahale emniyeti kilit sekmesine erişebileceğinizden emin olun.
- Alarm, gaz yayabilecek kaynağın en yakın kenarından yatay olarak 1 ila 3 metre mesafede olmalıdır

Alarm yakıtla çalışan bir cihaz bulunmayan bir odaya monte edilecekse, insanların solunum bölgesine olabildiğince yakın yerleştirilmelidir.

Yaşam alanının yatılacak yeri de içerdiği karavanlar, tekneler veya kiralık odalar gibi yerlerde, cihaz yemek pişirme aletlerine/ cihazlarına olabildiğince uzak, insanların uyuyacakları yere olabildiğince yakın yerleştirilmelidir.

23

10. Kurulum - Alarmin montajı

Uyarı

Cihaz sadece uzman bir kişi tarafından takılmalıdır.

İçindekiler:

- CO alarmı
- Duvara montaj levhası
- Sabitleme çivisi
- Talimatlar (bu kılavuz)

Dikkat: Alarmin çalıştırılabilmesi için duvar montaj levhasına bağlanması gerekir.

Alarm kendi başına durabilir (örneğin masa veya rafa yerleştirilebilir) ya da duvara veya tavana sabitlenebilir. Duvara montaj ürünüle birlikte verilen çiviye geçirme veya uygun tipte dübeller/vidalar (ürünle birlikte verilmez) kullanılarak kalıcı biçimde sabitleme şeklinde yapılabilir.

26

13. Alarmı kapatın


Duvara montaj levhasından çıkardığınız takdirde alarm kapatılır. Küçük bir tornavida benzeri, uygun bir alet kullanarak alarmin sağ üst kenarındaki müdahale koruması sekmesine bastırın ve alarmı sola doğru kaydırarak duvara montaj levhasından çıkarın.

Duvara hızlı montaj için:

- Duvara montaj levhasını, alarmı monte etmek istediğiniz yere yerleştirin
- Bir kalem yardımıyla merkezi anahtar deliğini işaretleyin
- Çivi (ürünle verilir) işaretlenen bu konuma çekiçle vurarak sokun

Müdahale korumalı duvar veya tavan montajı için:

- Duvara montaj levhasını, alarmı monte etmek istediğiniz yere yerleştirin
- Bir kalem yardımıyla iki vida deliğini işaretleyin
- 5 mm çapında delikler açın ve uygun dübeller yerleştirin
- Montaj levhasını duvara/tavana vidayla sabitleyin

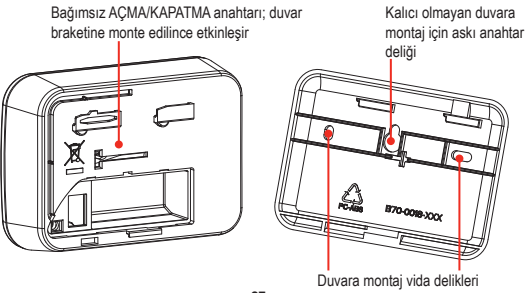

27

15. Sorun giderme ve yardım alma

Tüm talimatları dikkatle okuyup uygulamanıza rağmen alarm yine de çalışmıyorsa, "Bize Ulaşın" bölümünde listelenmiş en yakın müşteri hizmetleri merkezimize başvurun. Müşteri temsilcilerimiz sorununuzu hızlıca çözebilirler. Dilerseniz yerel satıcıya da başvurabilirsiniz.

Ürünü onarılacak veya yenisiyle değiştirilmek üzere bize iade etmeniz gerekirse, dolgu bir kutunun içine koyun, arızayı/sorunu açıklayan bir yazı ekleyin ve kargo ücretini ödeyin. Pille çalışan cihazlarda, alarmin kapatıldığından emin olun.

Garanti kapsamında bir hak talebinde bulunabilmeniz için satın alma fişini/faturasını ibraz etmeniz gerekir.

16. Hizmet ömrü sonu

Alarm ömrünün sonuna geldiğinde, yerel düzenlemelere uygun olarak alarmı atın. Elektronik atık sınıfında olduğundan ve bir pil içerdiğinden, evsel atıklardan ayrı olarak geri dönüşüme gönderilmelidir.



17. Feragat



Karbonmonoksit Alarm Cihazı potansiyel olarak tehlikeli olabile-cek Karbonmonoksit gazı birikmesini size haber vermek için tasarlanmıştır. Bir Karbonmonoksit sorununu düzeltmek ya da karbonmonoksitin kaynağını bulmak için tasarlanmıştır. Alarm nedeniyle gerçekleştirilen herhangi bir karbonmonoksit incelemesi veya hizmet alımının ödemesinden Honeywell sorumlu tutulamaz.

31

Işıklar	Ses	Ekran*	Anlamı
Alarm (kırmızı) Güç (yeşil) Arıza (sarı) Havalandırma (mavi)		888 ppm	Tüm ışık ve ses sinyalleri çalışıyor
Her ışık, bir sesli sinyalde birlikte sırayla yanıp söner		Tüm simgeler gösterilmiştir	

*sadece XC100D modelinde mevcuttur

20

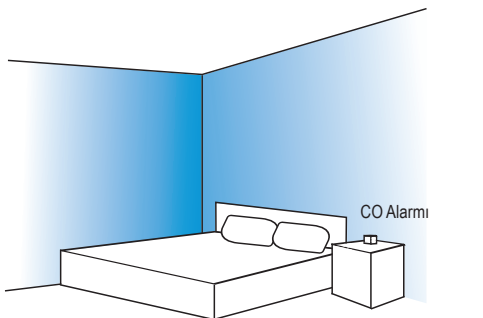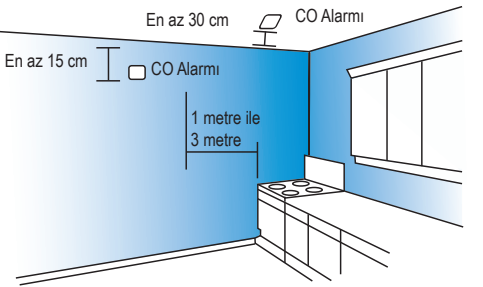


24

11. İlk açış

Not: İsteğe Bağlı Ön Alarm işlevi yalnızca alarm çalıştırıldıktan sonraki 30 saniye içinde etkinleştirilebilir.

Alarm, duvara montaj levhasının içine sabitlenince açılır.

Dikkat: Alarmin kendi başına duran bir alarmsa bile duvara montaj levhasını sabitlemeniz gerekir.

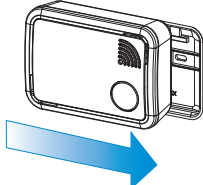

- Alarmı, merkezin yaklaşık 10 mm soluna gelecek biçimde duvara montaj levhasının üzerine yerleştirin.
- Duvar levhasına sıkıca bastırın ve alarmı sağa kaydırın
- Müdahale Korumalı kilit sekmesi yerine oturacaktır.
- Tüm ışıklar sırayla yanıp söner ve alarm ünitesi bir ses çıkarak alarmin etkinleştirildiğini belirtir.
- Yeşil ışık dakikada bir kez yanıp söner alarmin çalıştığını bildirir.
- Alarmı, Aylık Test için aşağıdaki prosedüre göre test edin.

28

18. Garanti

"Normal kullanım koşullarında, malzeme ve işçilikteki hatalara karşı, satın aldığınız tarihten itibaren altı yıl boyunca veya ünitenin önündeki son kullanma tarihine kadar -hangisi daha önce gelirse- yeni karbonmonoksit alarminız garanti kapsamındadır. Bu süre boyunca, normal kullanım koşullarında, malzeme veya işçilik yönünden arızalı bulunan karbonmonoksit alarmı onarılır veya değiştirilir. Ancak, hasar gördüğü, yanlış kullanıldığı için veya değiştirilip söküldüğü için bozulduğu anlaşılan üniteleri tamir etmek veya değiştirmek Honeywell sorumluluğunda değildir." Arızalı ürünler faturası ile beraber kutusunda teslim edilmelidir.

San. ve Tic. Bakanlığı Garanti Belgesi

Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Belgenin veriliş tarihi: 03.05.2007 Belgenin sayısı: 40110

19. Servis

Tuna Isı Malzemeleri LTD. ŞTİ. - 0216 441 91 07

32